

施工時に生じる変状を 初期欠陥にしないための対策

十河 茂幸

近未来コンクリート研究会 代表
一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 顧問
工学博士 コンクリート診断士

業 務 経 験

建設会社 37年間（1974～2011年）

広島工業大学工学部教授（2011～2017年）

2017年～ 現 職



（一社）コンクリートメンテナンス協会 顧問

近未来コンクリート研究会 代表

話の内容

- 1. コンクリートの施工時に生じる不具合**
- 2. 施工時の不具合の発生メカニズムと対策**
- 3. 適切な補修で、初期欠陥にしない対応**
- 4. コンクリート構造物のあるべき姿**

1. コンクリートの施工時に生じる不具合

- 変状と不具合の定義**
- 様々な不具合の発生確率**
- 発生時期から見た不具合**
- 施工時の不具合の一例**

変状の種類

(コンクリート標準示方書[維持管理編]2022による定義)



【変状】 何らかの原因で構造物に発生している、本来あるべき姿でない状態で、**初期欠陥、劣化、損傷の総称**

【初期欠陥】 **施工時に発生した変状のうち、有害となる可能性のあるひび割れや豆板、コールドジョイント、砂すじなどの変状。** かぶり不足やPCグラウト充填不足。


【劣化】 **時間の経過に伴って進行する変状**

⇒中性化、塩害、凍害、化学的侵食、ASR、疲労 など

【損傷】 地震や衝突等によるひび割れや剥離のように、**短時間のうちに発生し、その後は時間経過によって進行しない変状。**

ここでは、「変状」を「不具合」として説明する。

RC構造物に生じる不具合の内訳

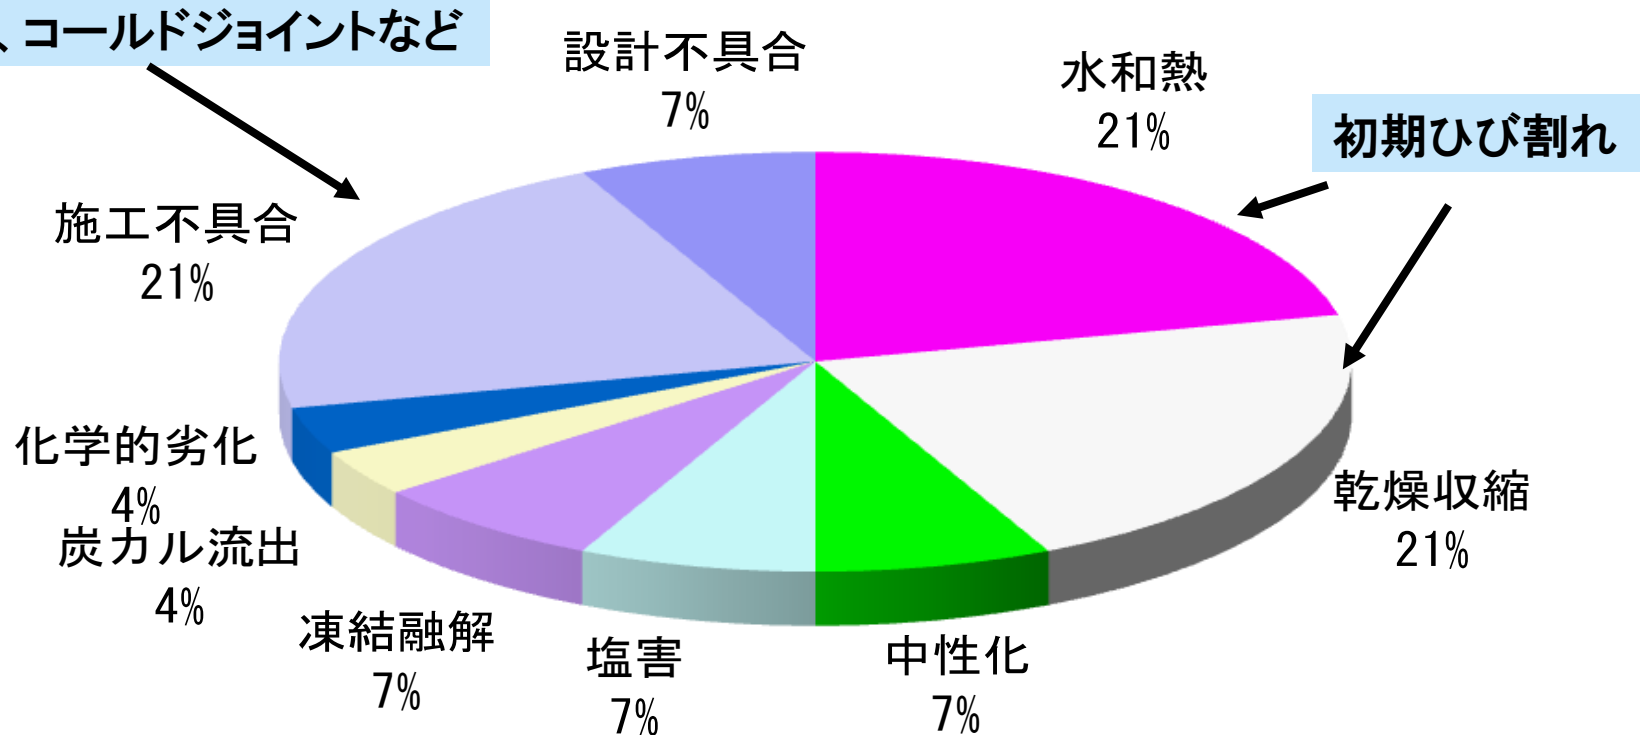

表面化している経年劣化は、初期欠陥が原因または誘因となるケースが多い。

➤ 発生時期からみた不具合

✓ 型枠を外す前:

豆板、未充填、表面気泡、砂筋、表面剥離、
コールドジョイント、沈下ひび割れ など

✓ 型枠を外した後:

温度ひび割れ、乾燥収縮ひび割れ など

✓ 供用期間中:

劣化に伴う変状(塩害、ASR、凍害など)
損傷による変状(地震や衝突など)

施工時に生じる不具合の一例

～ ひび割れ、豆板、コールドジョイント、表面気泡 ～



写真： 日経BP社編「コンクリート名人養成講座」より引用

2. 施工時の不具合の発生メカニズムと対策

□ 施工に伴う不具合のいろいろ

□ 不具合の発生メカニズムと予防策

⇒ 変化に対応できる現場力が重要

施工時あるいは竣工後まもなく発生する ひび割れなどの原因と特徴（土木学会コンクリート標準示方書より）

ひび割れの発生原因	特 徴
セメントの水和熱	拘束された壁部材(外部拘束)や断面の大きい部材(内部拘束)に発生する。外部拘束では、拘束面に直交する方向の貫通ひび割れが等間隔で発生する。内部拘束では表面ひび割れが発生する。
自己収縮	高強度コンクリートなどで、自己収縮に伴う網目状の表面ひび割れが発生することがある。
コンクリートの沈下	コンクリート中の鉄筋やセパレータなどの拘束を受けながらコンクリートが沈下するとひび割れが発生する。例えば、RC床版では水平鉄筋に沿った沈みひび割れが発生する。
打込み直後の乾燥	打込み直後のコンクリート表面における急速な乾燥に伴い、網目状の微細なひび割れが発生する。
不適切な施工	コンクリートの急速な打込み、不適切な打継ぎ処理、型枠のはらみ、支保工の沈下などの施工条件は、ひび割れや初期欠陥の原因となる。
乾燥収縮	竣工後のコンクリートの乾燥に伴って長期的に進行する収縮であり、拘束を受けてひび割れを生じる。RC床版の疲労劣化の起点となることがある。

(1) 施工初期に発生するひび割れ



日射と雨に掛かる箇所




雨の掛からない部分




水和熱による
温度ひび割れ
(初期ひび割れ)

初期ひび割れの2つのパターン

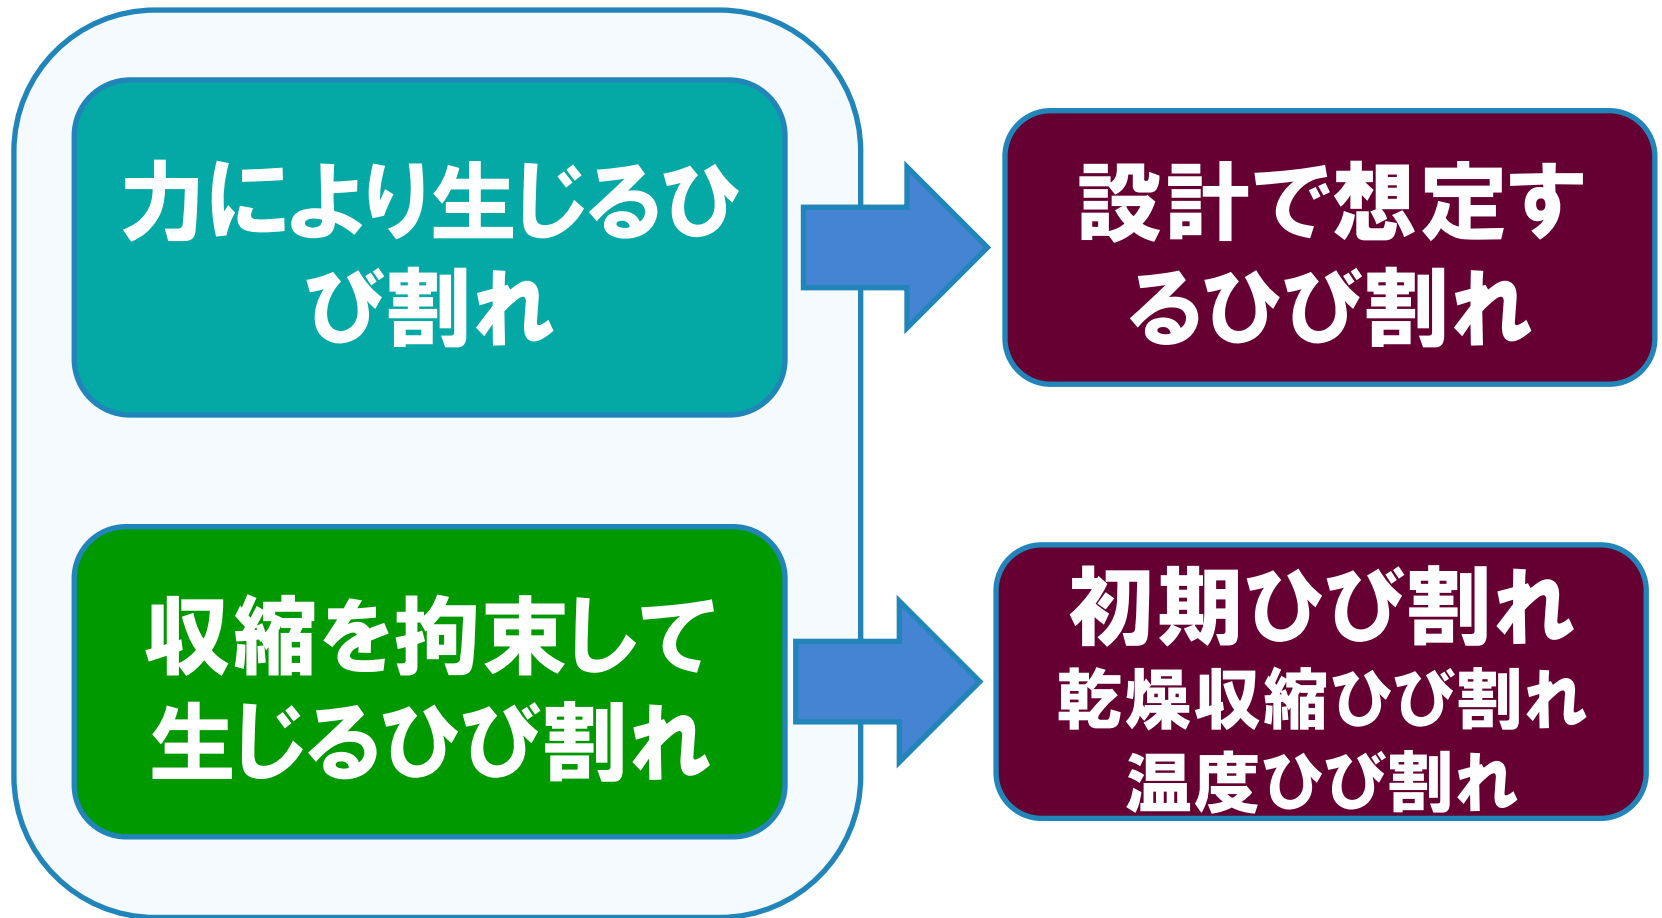

収縮を拘束されたひび割れの発生メカニズム

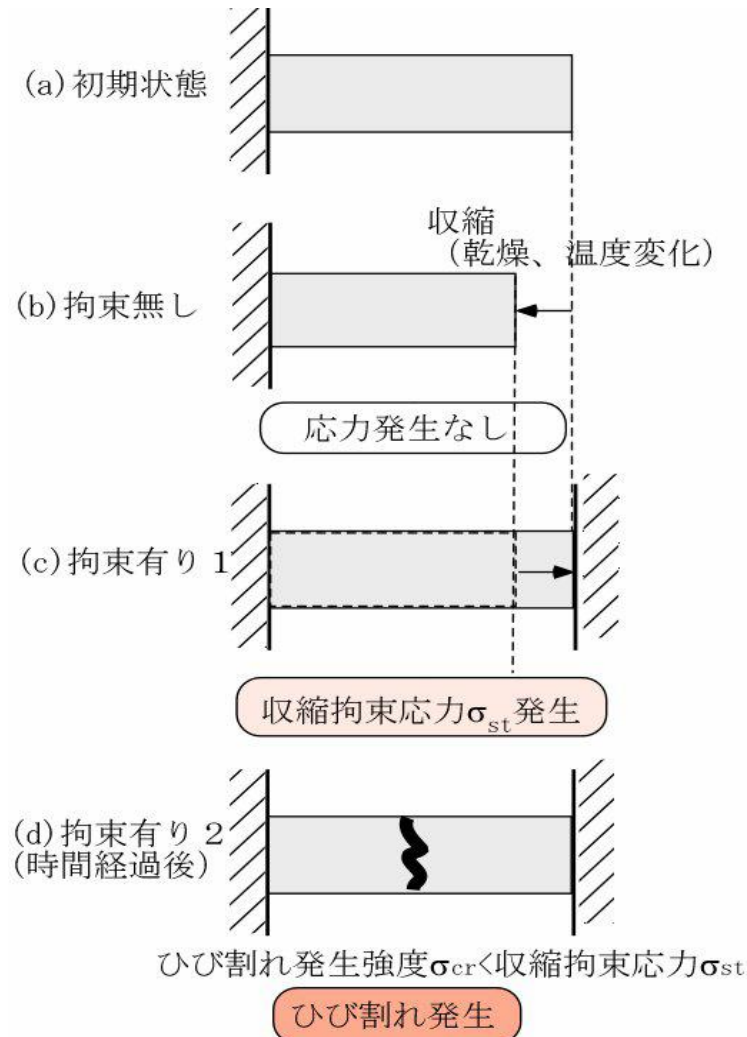

- コンクリートは収縮する。
セメントの硬化収縮
乾燥して収縮
水和発熱が放熱して収縮
- 既設物などが収縮を拘束
拘束されると引張応力発生
- 引張強度は極端に小さい
⇒ ひび割れ発生


コンクリートの初期ひび割れの原因

収縮：水とセメントに起因する収縮
拘束：施工上から避けられない。

したがって、対策は


- ① 収縮しにくい骨材**
- ② 単位水量の低減だけでは無理**
⇒ コンクリートの長さ変化で把握
- ③ 単位セメント量の低減**

長さ変化率の分布(特異点排除)

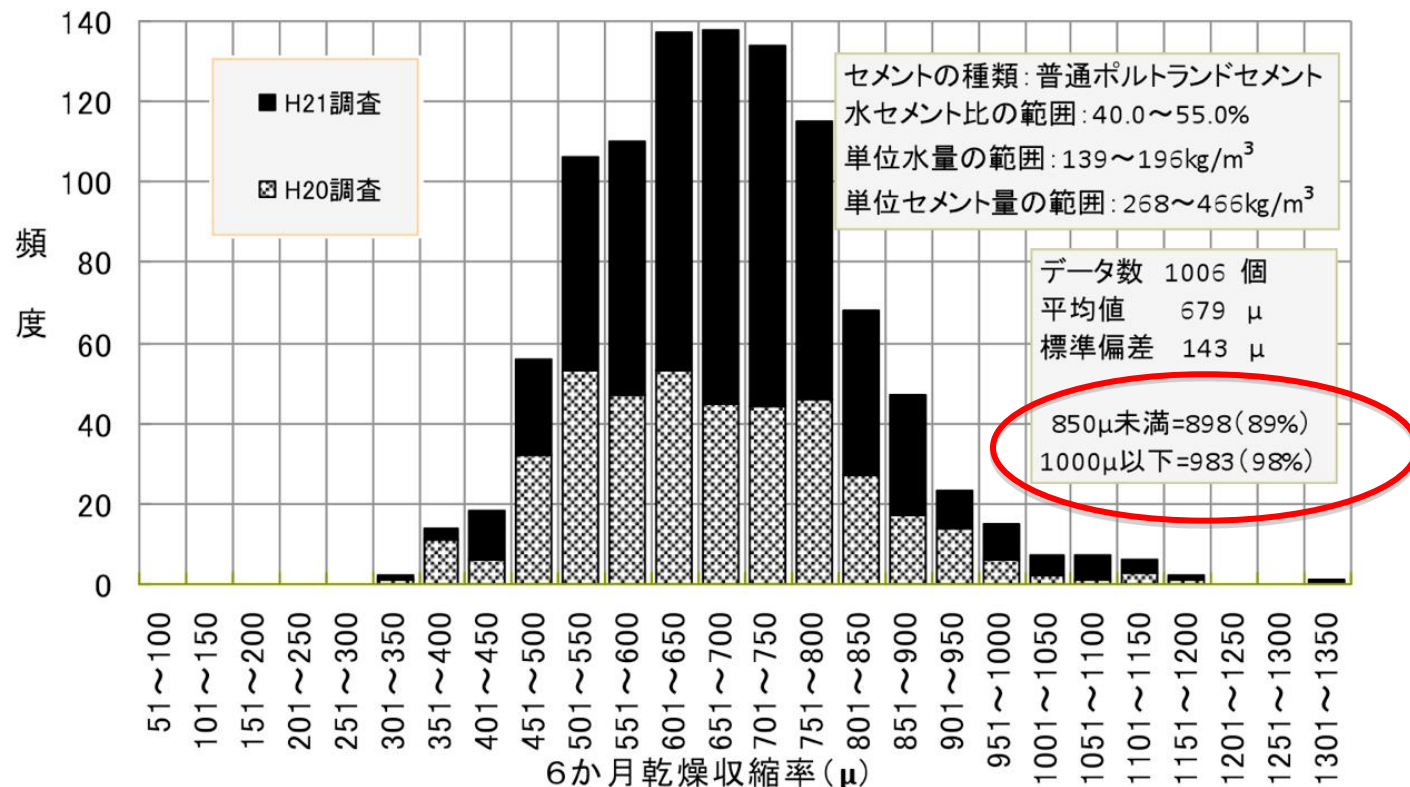


**分布域 : 300~1200 μ 、平均679 μ 、標準偏差143 μ
(特異な配合、A1129以外の方法を除外)**

単位水量と長さ変化率(乾燥収縮率)

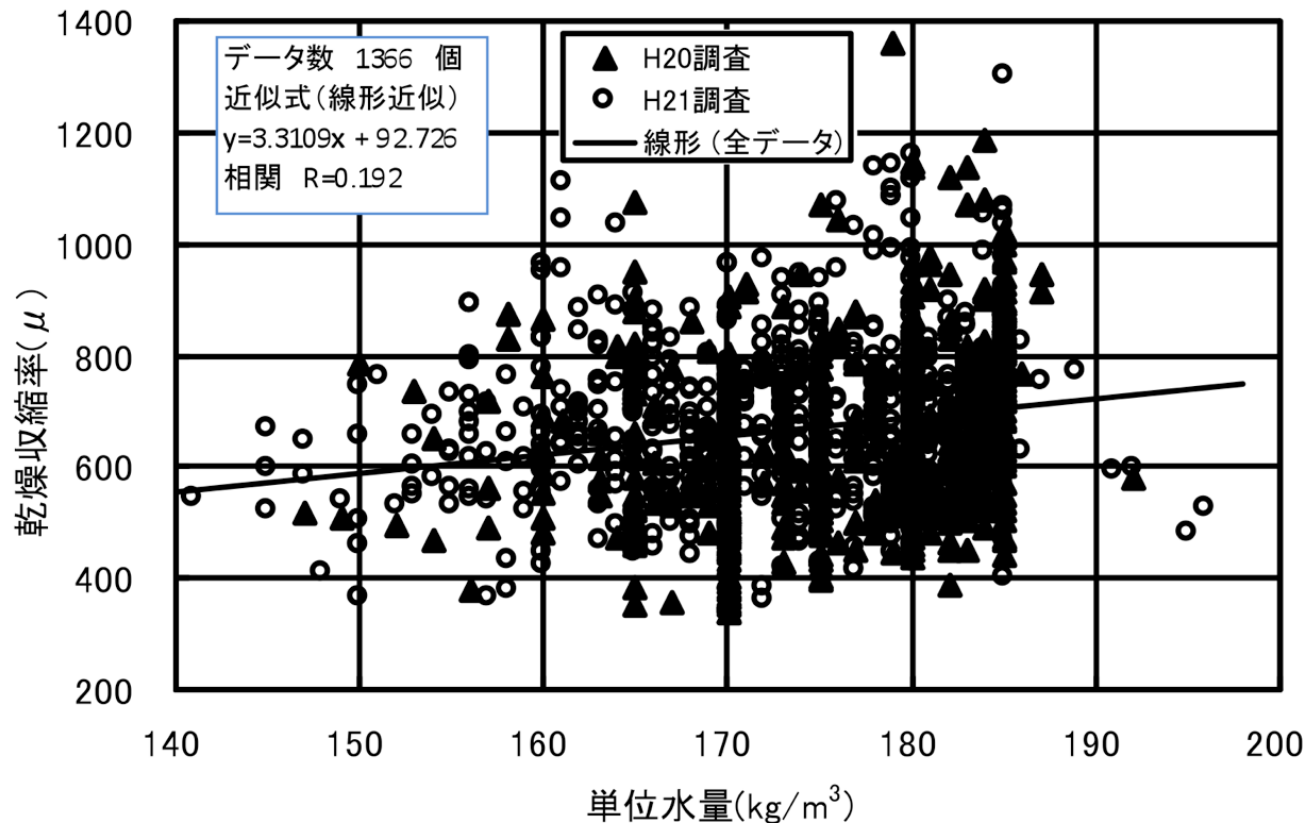


単位水量を低減するだけでは、収縮は小さくならない。

粗骨材の岩種と乾燥収縮率

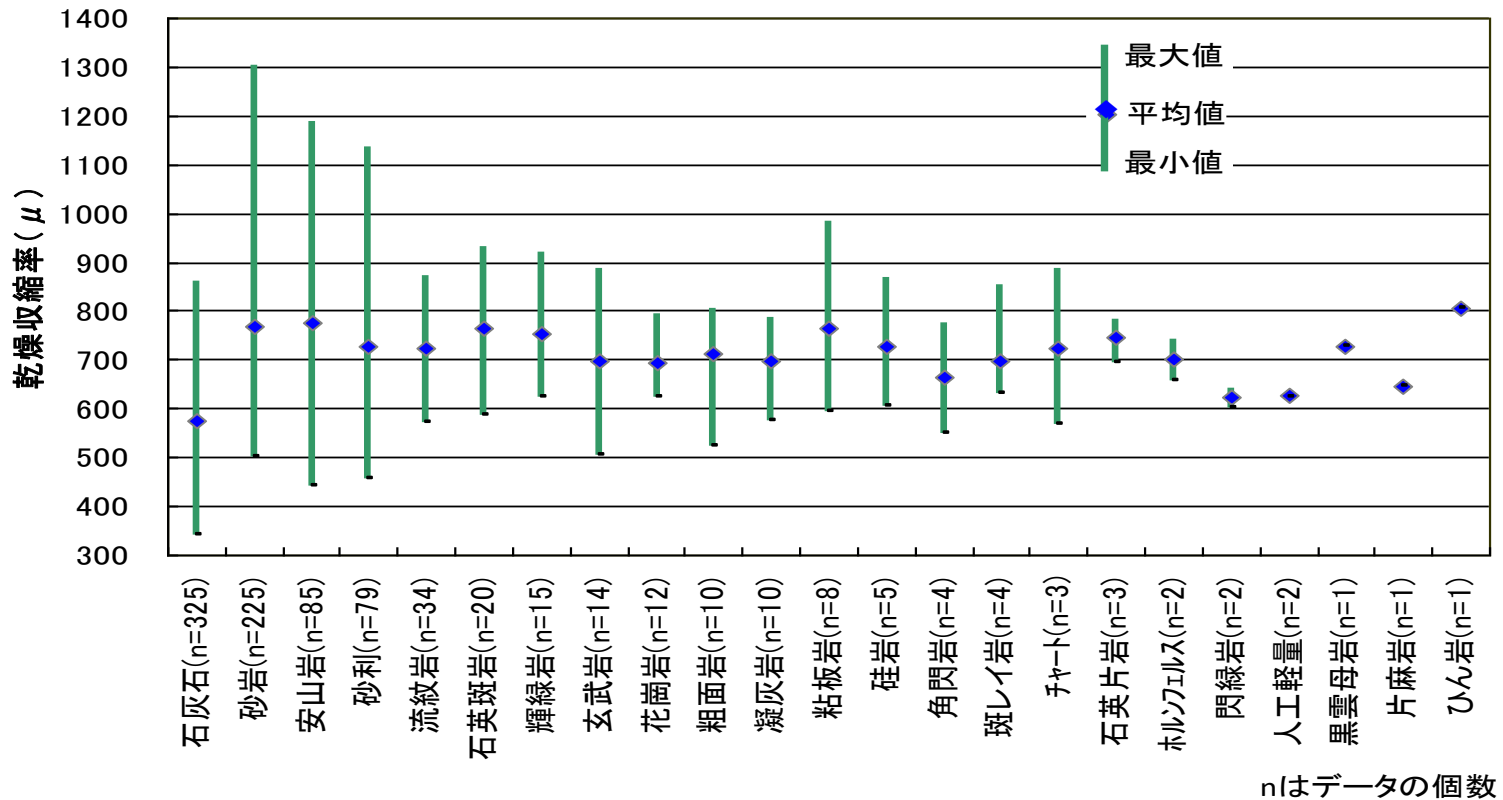


骨材も収縮の影響する。

自己収縮と乾燥収縮率・長さ変化率

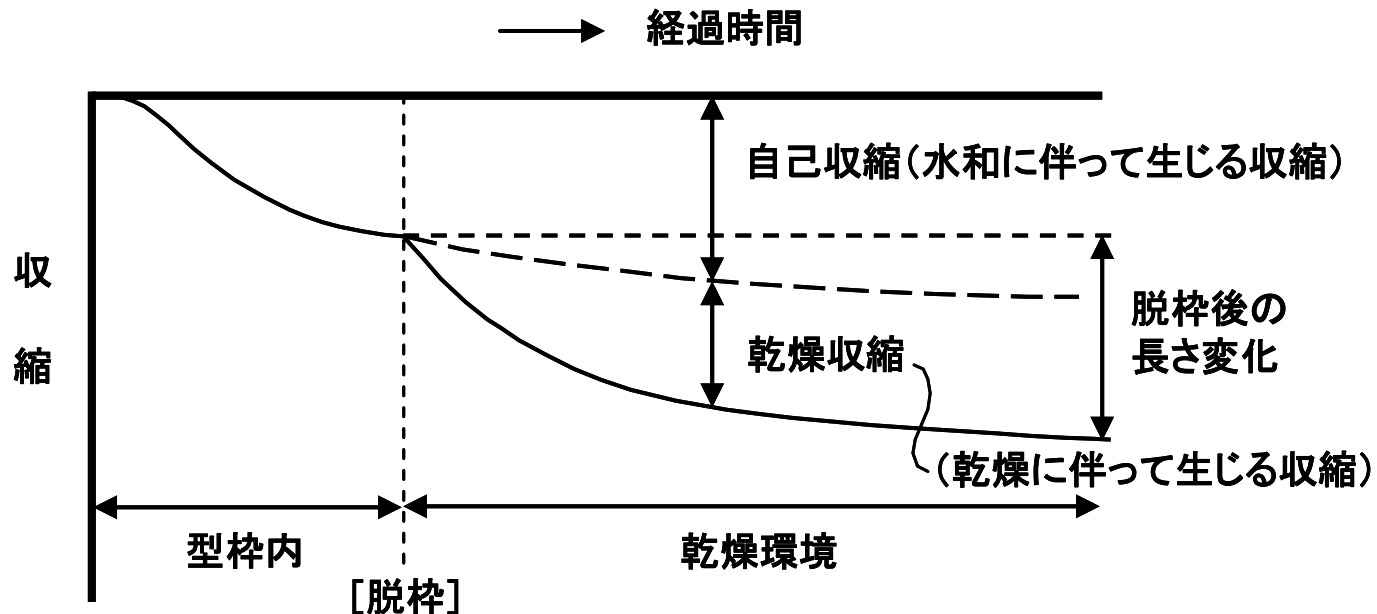


材齢7日程度では水和が完了していないため、脱枠あるいは水中養生終了後の長さ変化試験では、乾燥収縮と自己収縮の両方が測定値となる。

セメント種類による長さ変化率の違い

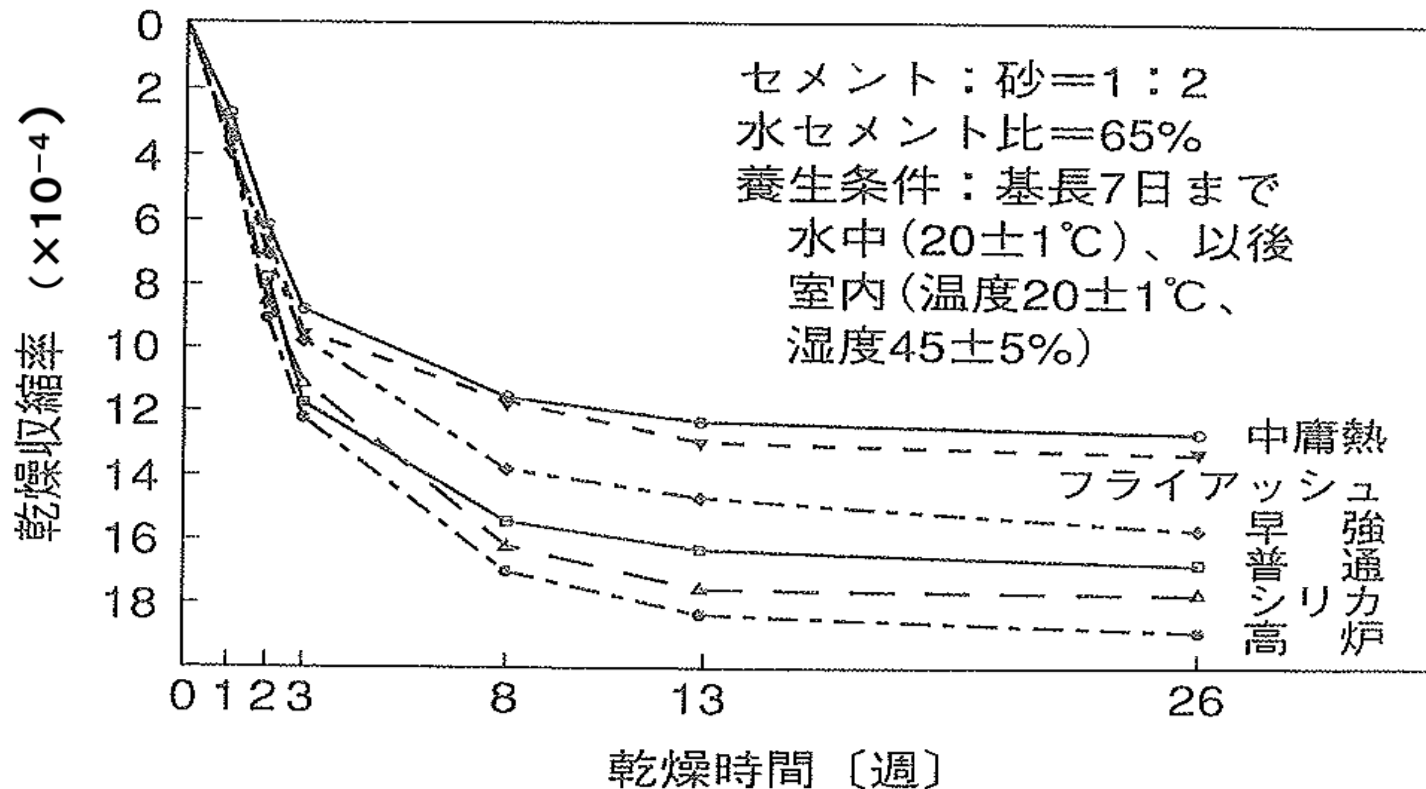

乾燥収縮率としていたが、実は自己収縮の影響が大

長さ変化の例(設計基準強度60N/mm²)

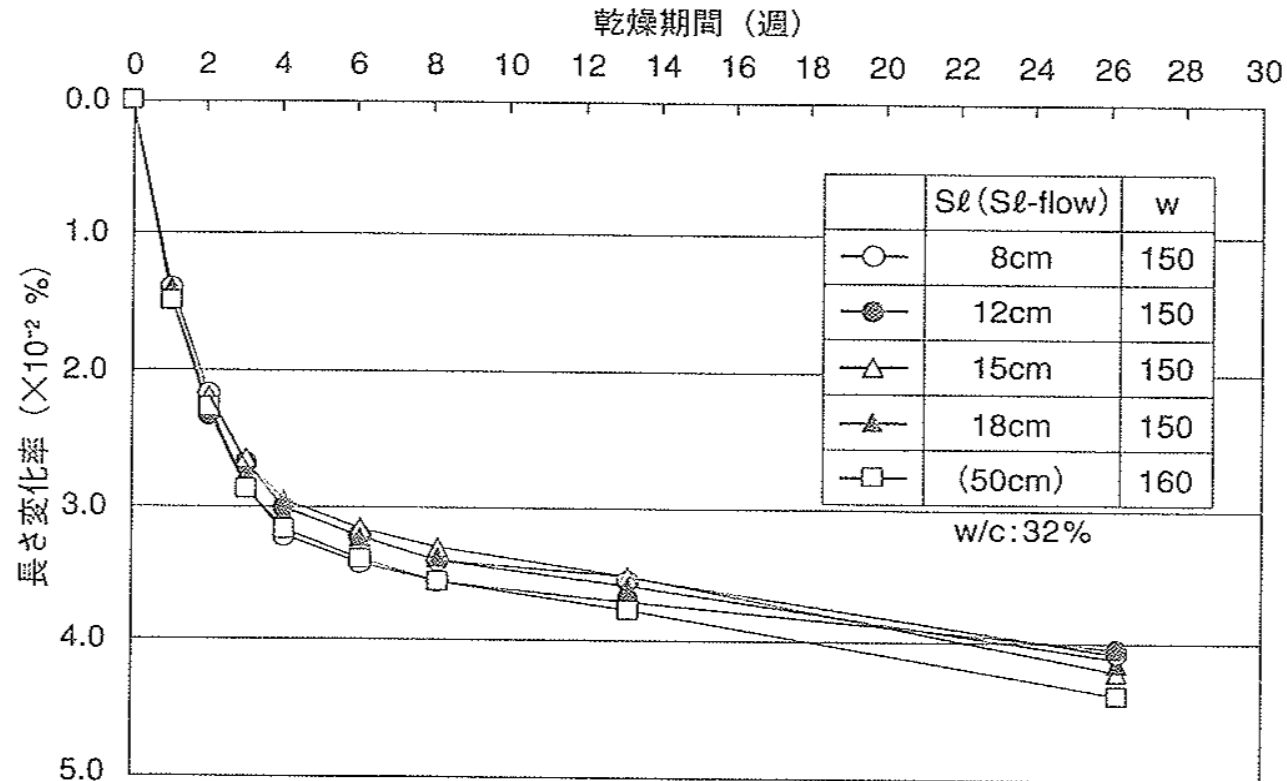

スランプより単位水量が支配的

乾燥収縮ひび割れの抑制対策


■ 乾燥収縮率の低減

- ⇒ 良質の骨材の使用（収縮に小さい材料）
- ⇒ 良質の混和剤の使用（単位水量の低減）
- ⇒ 変動の少ない品質管理（余分な収縮削減）

■ 乾燥による逸散水の抑制

- ⇒ 十分な湿潤養生（余剰水の削減）
- ⇒ ゆっくりと反応させる（余剰水の削減）

内部湿度分布の推移(厚さ40cm)

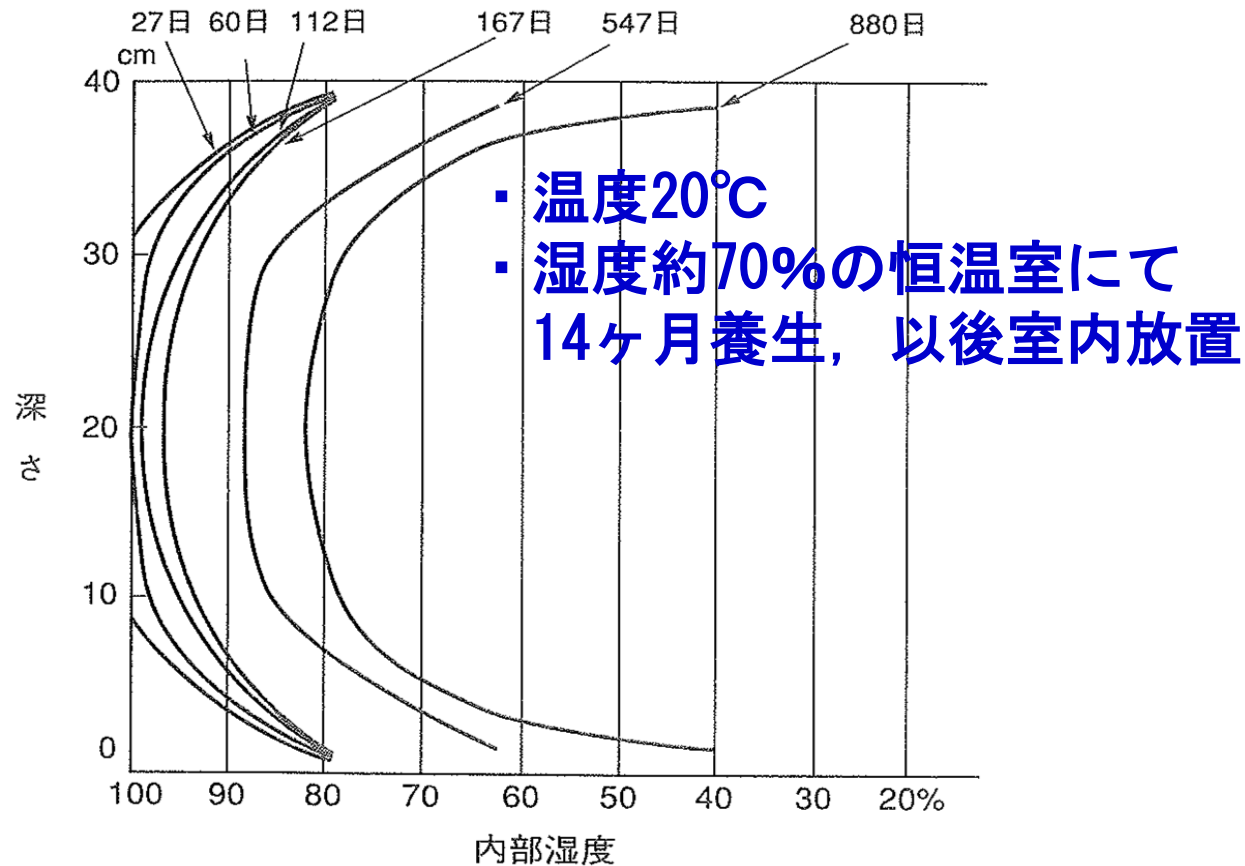

乾燥には時間が掛かる

部材の厚さでひび割れの入りが異なる。

部材が薄い場合(例えば、建築部材):

**乾燥しやすい環境では早期にひび割れが生じる。
比較的厚い部材では、表面のみに生じる。**

部材が厚い場合(例えば、土木構造物):

**屋外では雨水の影響もあり、乾燥し難いことが多い。
セメントの水和熱の影響で、温度ひび割れが生じる。**


部材厚さが小さい場合の収縮ひび割れ



温度ひび割れの発生パターン


表面ひび割れ (内部拘束卓越)

部材断面の厚い構造物
(スラブ状構造物等)

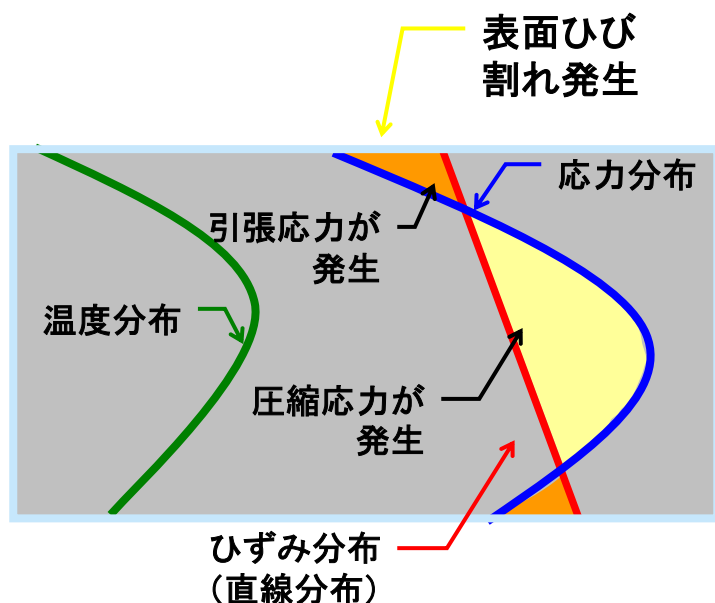

貫通ひび割れ (外部拘束卓越)

部材断面の薄い構造物
(壁状構造物等)



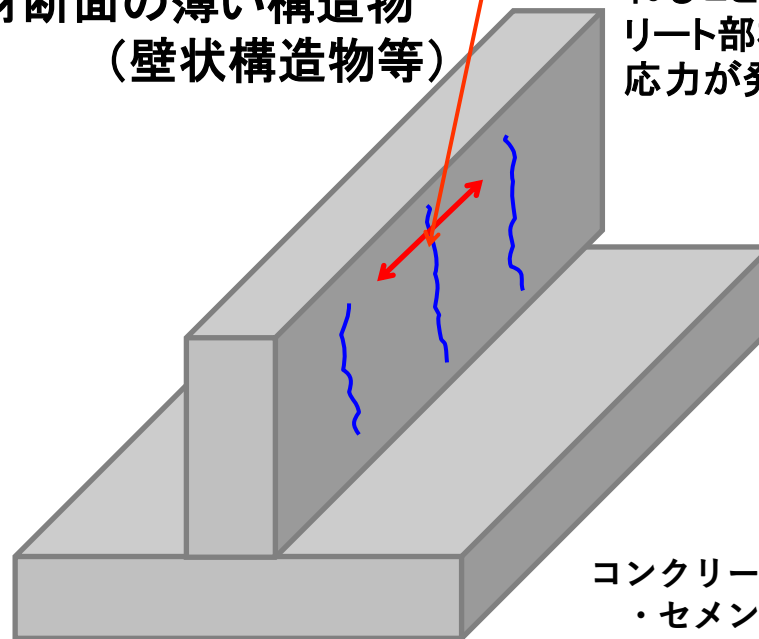


コンクリートの収縮を
拘束体により拘束さ
れることで、コンク
リート部材内に引張
応力が発生

コンクリートの収縮の原因

- ・セメント水和熱
- ・環境温度の変化
- ・自己収縮
- ・乾燥収縮
- ・日射 等

外部拘束温度ひび割れの発生メカニズム

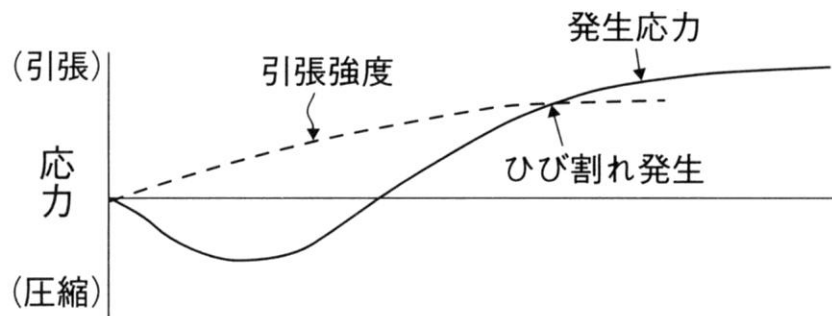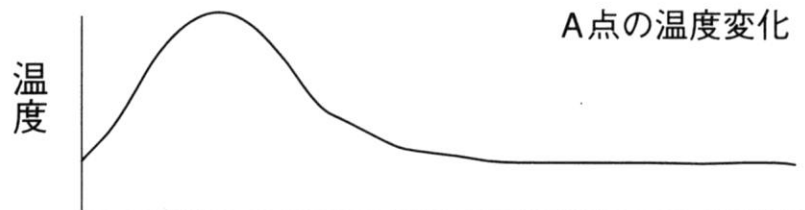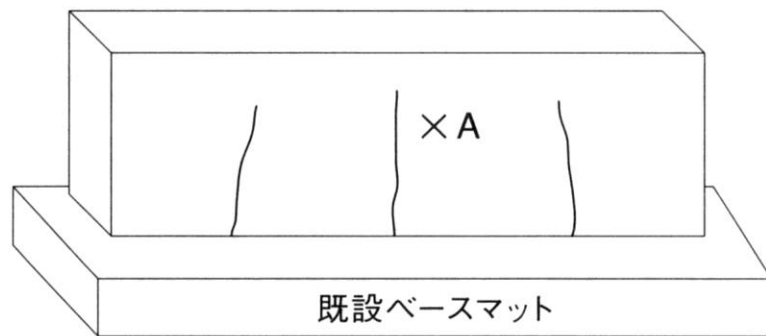

- 水和熱で温度上昇
- 次第に放熱して収縮
- 既設物が収縮を拘束
拘束されると引張応力発生
- 引張強度は極端に小さい
⇒ ひび割れ発生

温度ひび割れの抑制対策

- 単位セメント量の低減
 - ⇒ 単位水量の減じられる材料・配合
- 低発熱セメントの使用
- 温度上昇の抑制
 - ⇒ プレクーリング、夜間打設など
- ゆっくりとした温度低下
 - ⇒ 保温養生、長期間の型枠存置など


配合要因とひび割れの関係

W/C (%)	W (kg/m ³)	C (kg/m ³)	T _∞ (°C)	乾燥 収縮	温度 収縮	自己 収縮
65	165	254	44	大	小	小
55		300	51	↑	↑	↑
45		367	62	↓	↓	↓
35		471	79	やや小	大	大

水セメント比が小さいと ⇒ 強度はUPし、耐久性も向上
ただし、温度ひび割れは発生しやすくなる。


初期ひび割れの原因は明確

- 建築物は乾燥収縮ひび割れ
- 土木構造物は温度ひび割れ



原因が明確であり、予測可能
材料・配合・製造・施工の管理
で対応すべし ⇒ 設計で考慮
ただし、制御は困難

施工時期もリスクになる事例

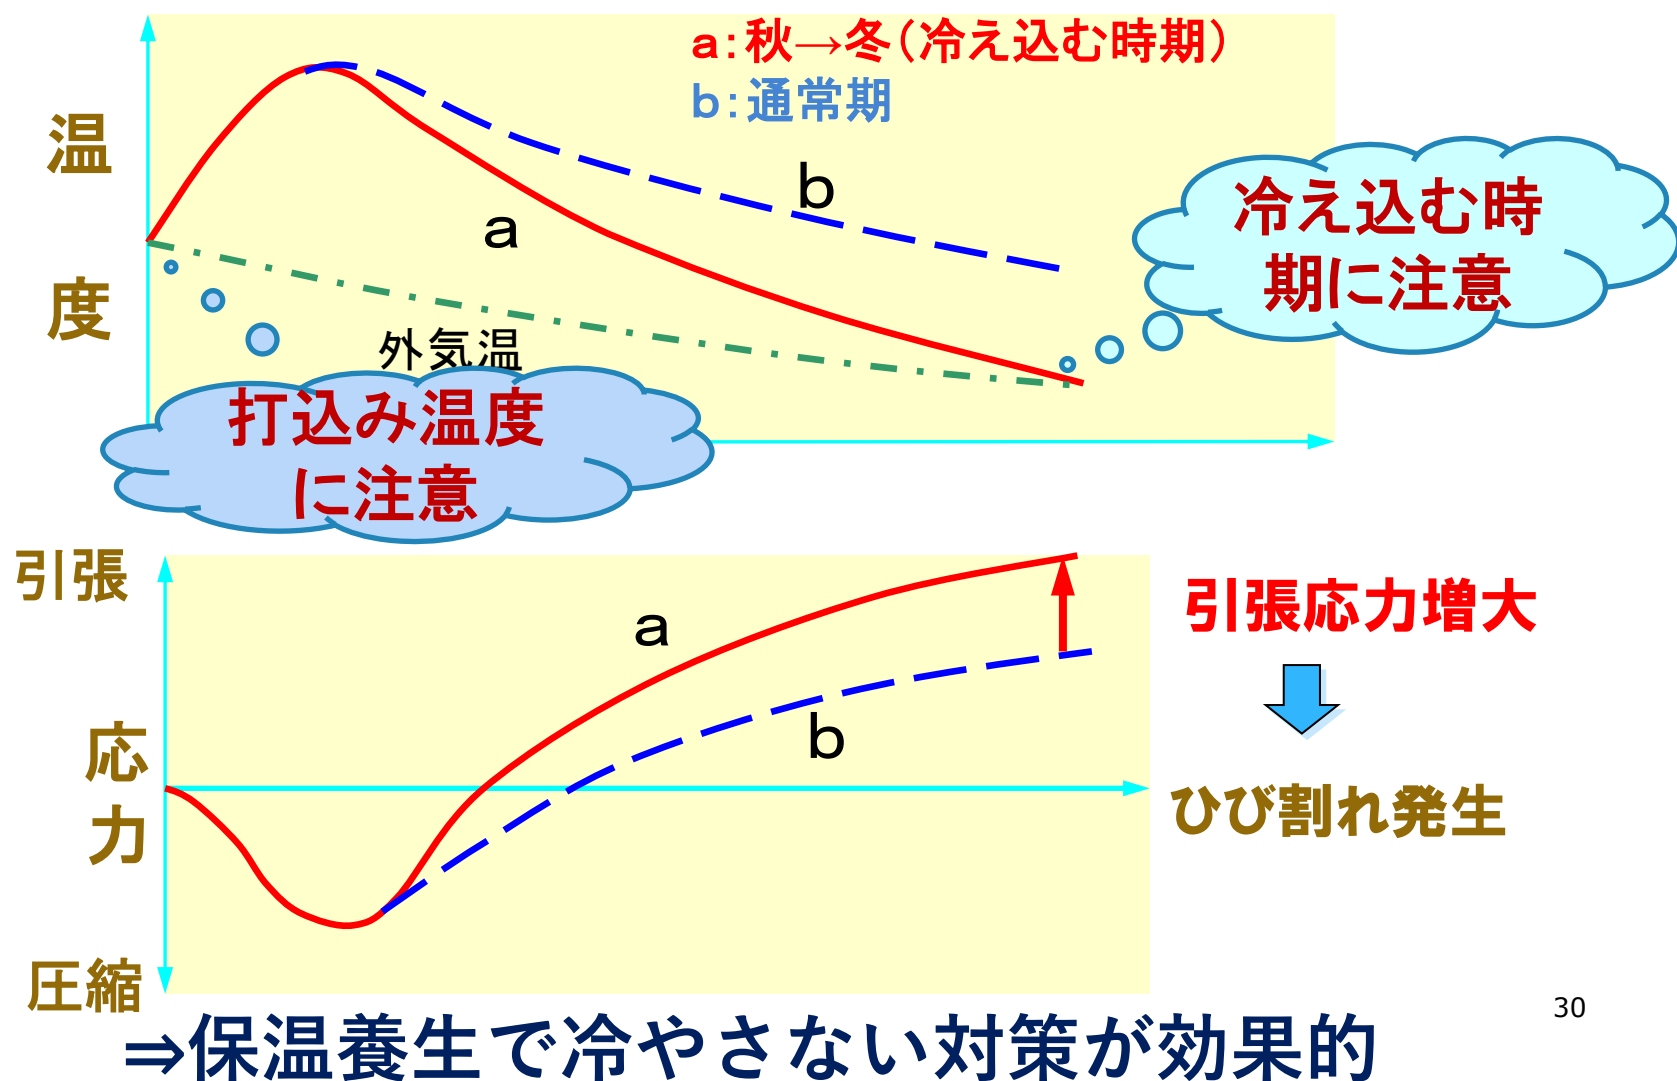

ひび割れ対策のまとめ

- 単位水量をできる範囲で低減する
(それにより単位セメント量が低減される)
- 収縮の小さいセメントを選択
- 湿潤養生を十分に行う (冷水は禁物)
- 外気の影響を小さくする
- やむをえない場合は誘発目地を検討

ただし、

- すべてのひび割れが有害とは限らない！
- ひび割れを補修すれば、初期欠陥とはならない。

(2) コールドジョイント




**前層との時間を空けると発生する。
打ち重ね時間間隔を短くする計画が重要**

打重ね(打込みの観点)

【パターンⅠ】 すべてのブロックを層ごとに打設した場合

例えば、⑦ブロックは①ブロックの打設から120分後に打設することになる。同様に、⑦～⑩ブロックすべてで打重ねの間隔が120分になり、コールドジョイントが発生する危険性が高まる。

3層目	⑬ 240分～	⑭ 260分～	⑮ 280分～	⑯ 300分～	⑰ 320分～	⑱ 340分～
2層目	⑦ 120分～	⑧ 140分～	⑨ 160分～	⑩ 180分～	⑪ 200分～	⑫ 220分～
1層目	① 0分～	② 20分～	③ 40分～	④ 60分～	⑤ 80分～	⑥ 100分～

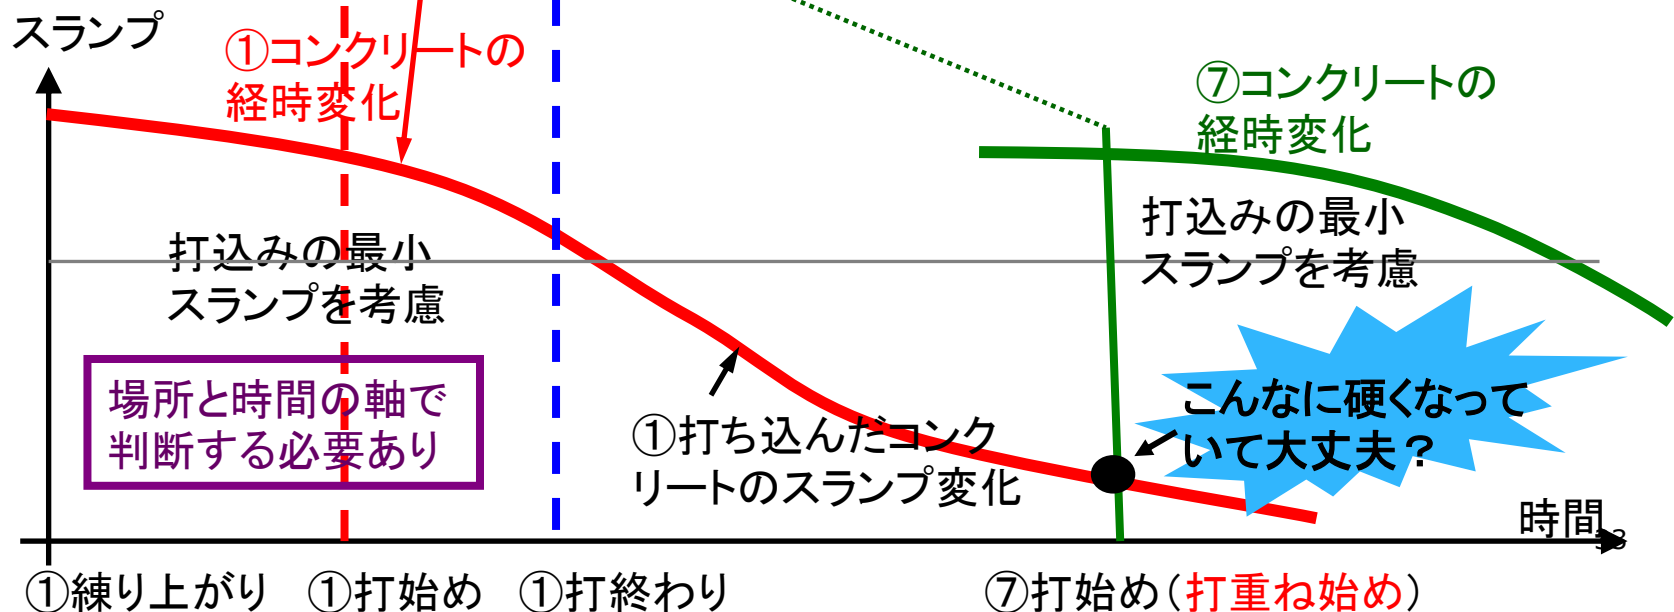

打重ねの計画が重要

- ◆打回し方によって、打重ね時間間隔が変化、コールドジョイントのリスクが異なる。
- ◆どの辺りがコールドジョイントになる確率が高いか事前に確認。
- ◆施工条件によっては、「たわら打ち(パターンIII)」を行うことは有効。

構造物，部材ごとに打込みの詳細計画を立てて、しっかり管理する。

図は、3層に分けて計18ブロックを打ち重ねる際の断面図を示す。いずれのパターンも○数字の順に、1ブロックを20分で打設していく。表示時間は、各ブロックの打設開始時間を示す。

 コールドジョイントが生じる危険性が高いブロック

【パターンⅠ】 すべてのブロックを層ごとに打設した場合

例えば、⑦ブロックは①ブロックの打設から120分後に打設することになる。同様に、⑦～⑱ブロックすべてで打重ねの間隔が120分になり、コールドジョイントが発生する危険性が高まる。

3層目	⑬240分～	⑭260分～	⑮280分～	⑯300分～	⑰320分～	⑱340分～
2層目	⑦120分～	⑧140分～	⑨160分～	⑩180分～	⑪200分～	⑫220分～
1層目	① 0分～	② 20分～	③ 40分～	④ 60分～	⑤ 80分～	⑥100分～

【パターンⅡ】 約 1/2を層ごとに打設した場合

上のパターンに比べて筒先の移動する回数は増えるが、打重ねの間隔が120分になるブロックの数は減り、コールドジョイントの発生危険性は減少する。

3層目	⑪200分～	⑫220分～	⑬240分～	⑯300分～	⑰320分～	⑱340分～
2層目	⑤ 80分～	⑥100分～	⑦120分～	⑩180分～	⑭260分～	⑮280分～
1層目	① 0分～	② 20分～	③ 40分～	④ 60分～	⑧140分～	⑨160分～

【パターンⅢ】 最小限で層ごとに打設した場合（いわゆる「たわら打ち」）

筒先を移動する回数はさらに増えるが、打重ねの間隔が最大でも100分となり、コールドジョイントが生じる確率がかなり小さくなる。

3層目	⑥100分～	⑨160分～	⑫220分～	⑮280分～	⑰320分～	⑱340分～
2層目	④ 60分～	⑤ 80分～	⑧140分～	⑪200分～	⑭260分～	⑯300分～
1層目	① 0分～	② 20分～	③ 40分～	⑦120分～	⑩180分～	⑬240分～


(3) 豆板

粗骨材が分離する打込み方法で生じる。



先行コンクリートが硬化していると、
振動締固めをしても骨材は沈まない。

流動に伴う材料分離のメカニズム

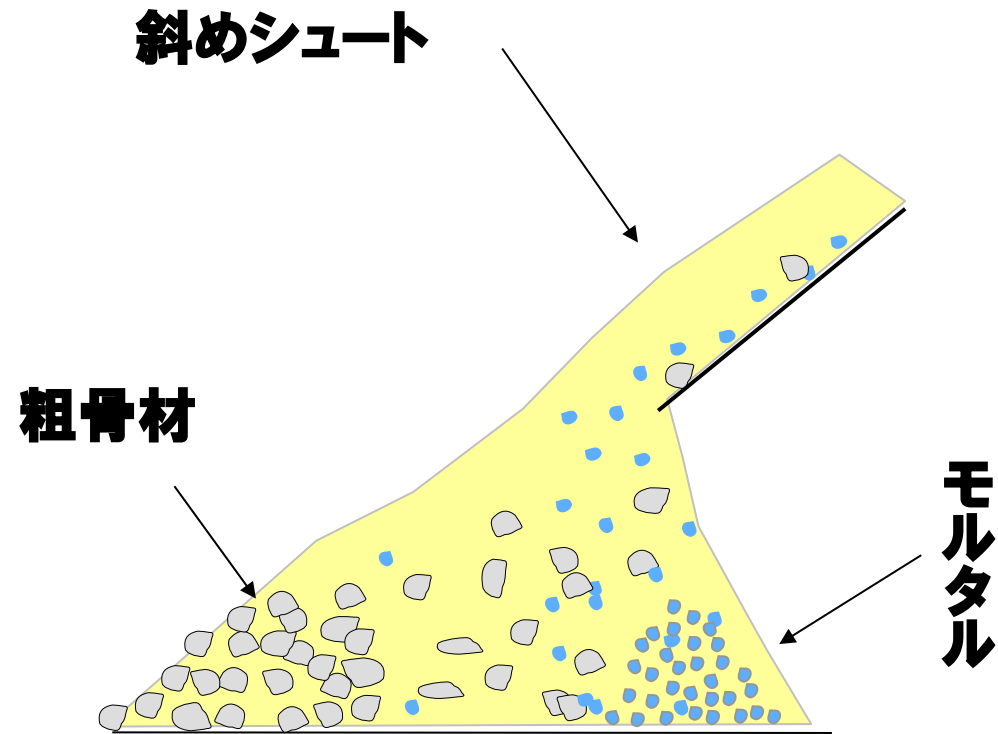

骨材だけが集まると豆板ができる。

筒先からのコンクリートの流れをみる

⇒ 豆板ができる兆候はない。




硬練りコンクリート



軟練りコンクリート


ポンプ車ブーム先端ホースにリスク

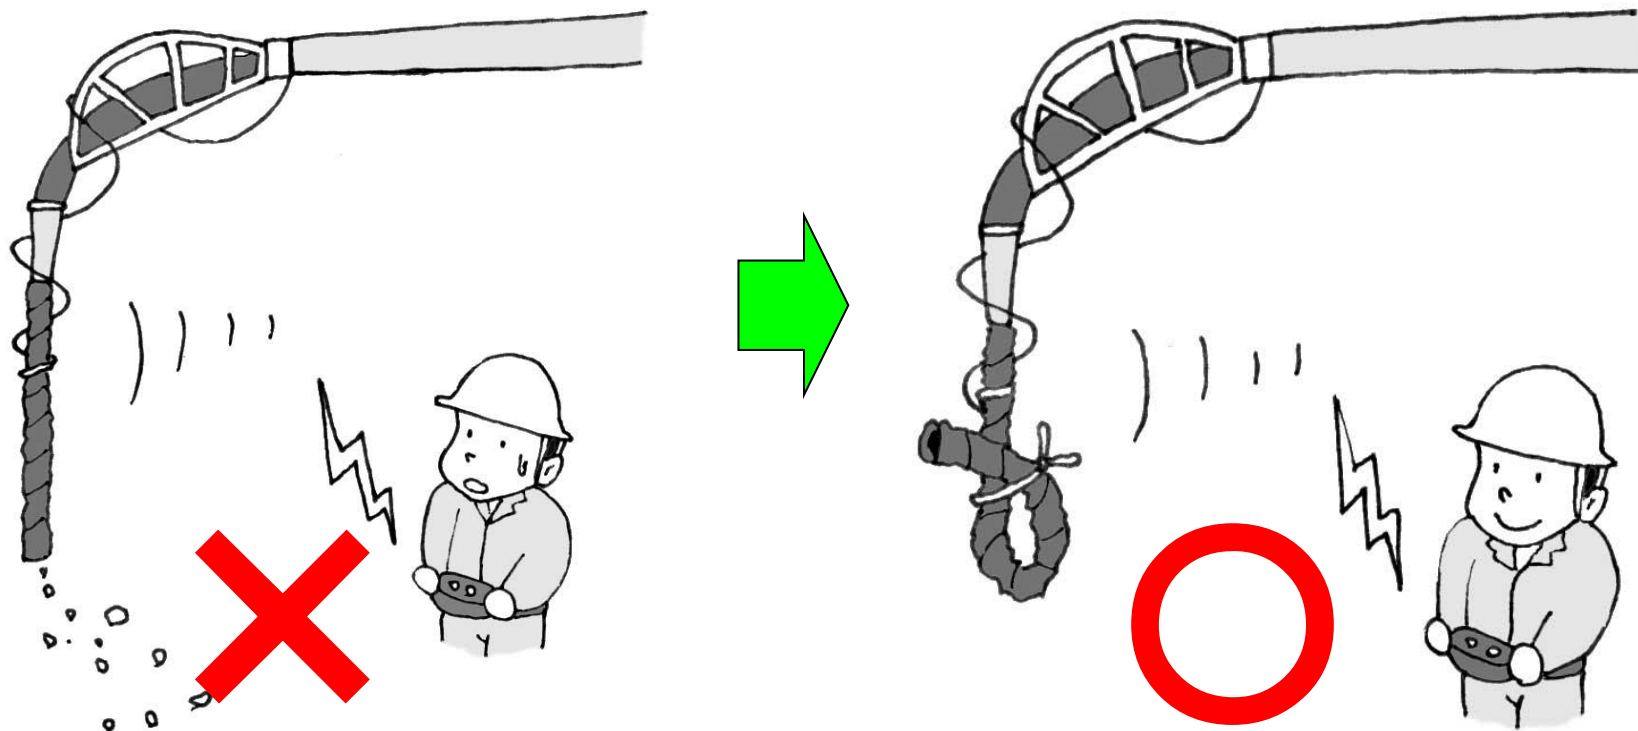


段取り替え時にリスクが潜む

(4) 沈下ひび割れ

水走り・砂筋 (ブリーディングがー因)

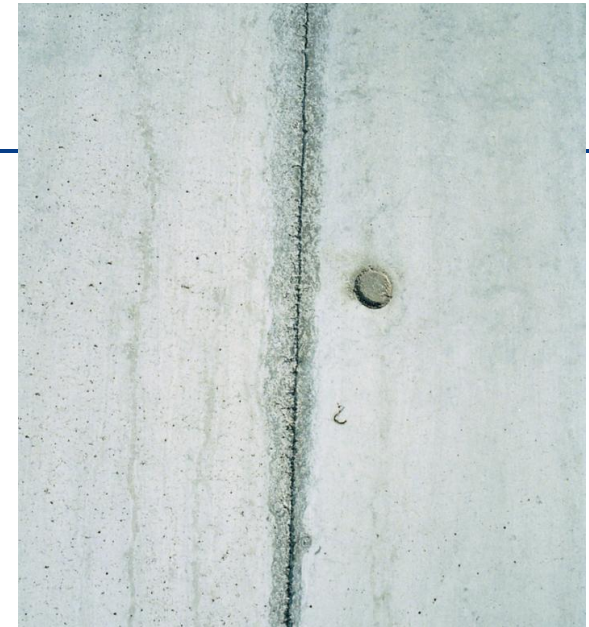


ブリーディングの伴う沈下ひび割れ

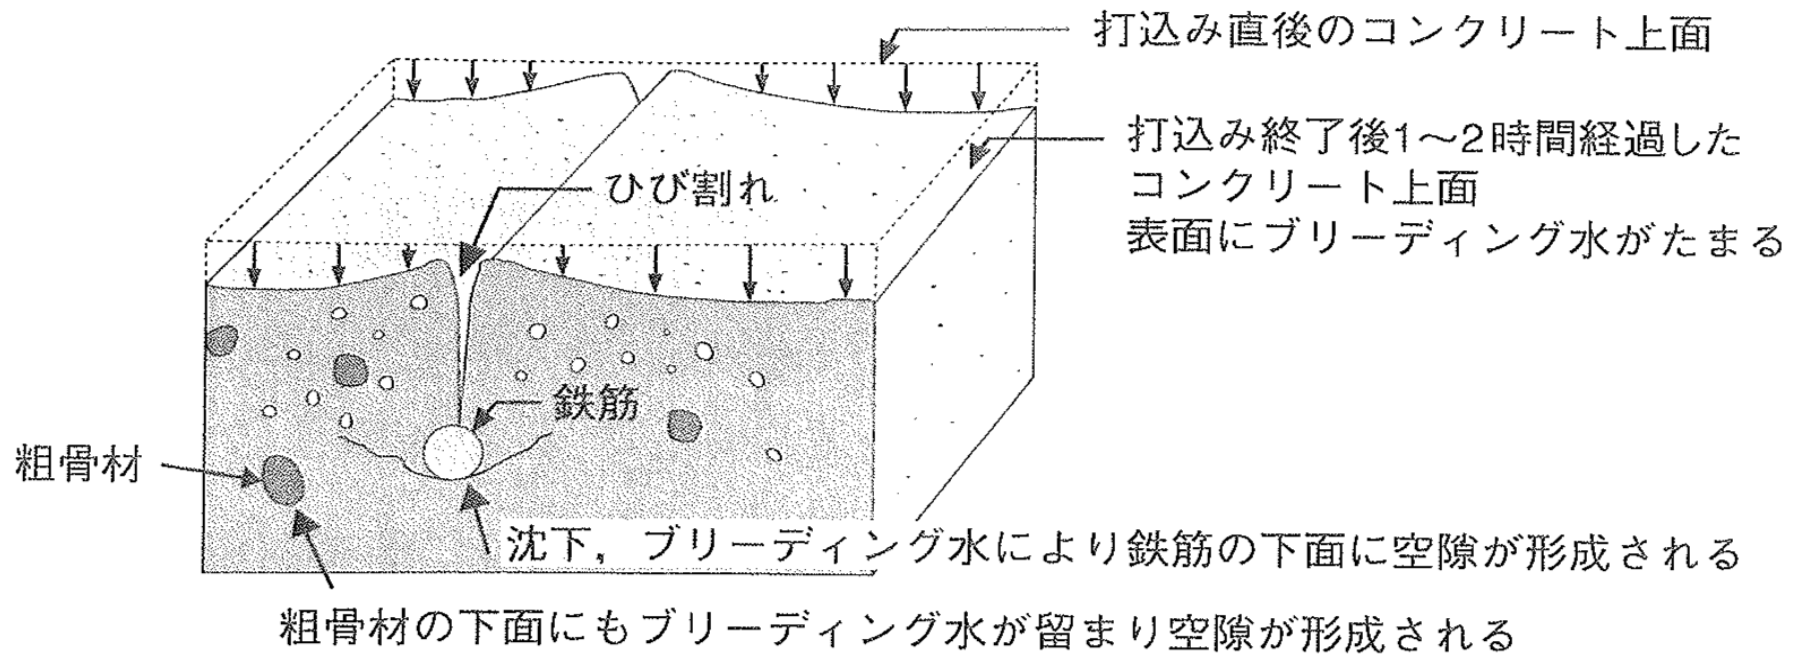


日経コンストラクション:コンクリート名人養成講座より引用

ブリーディングの発生状況の一例

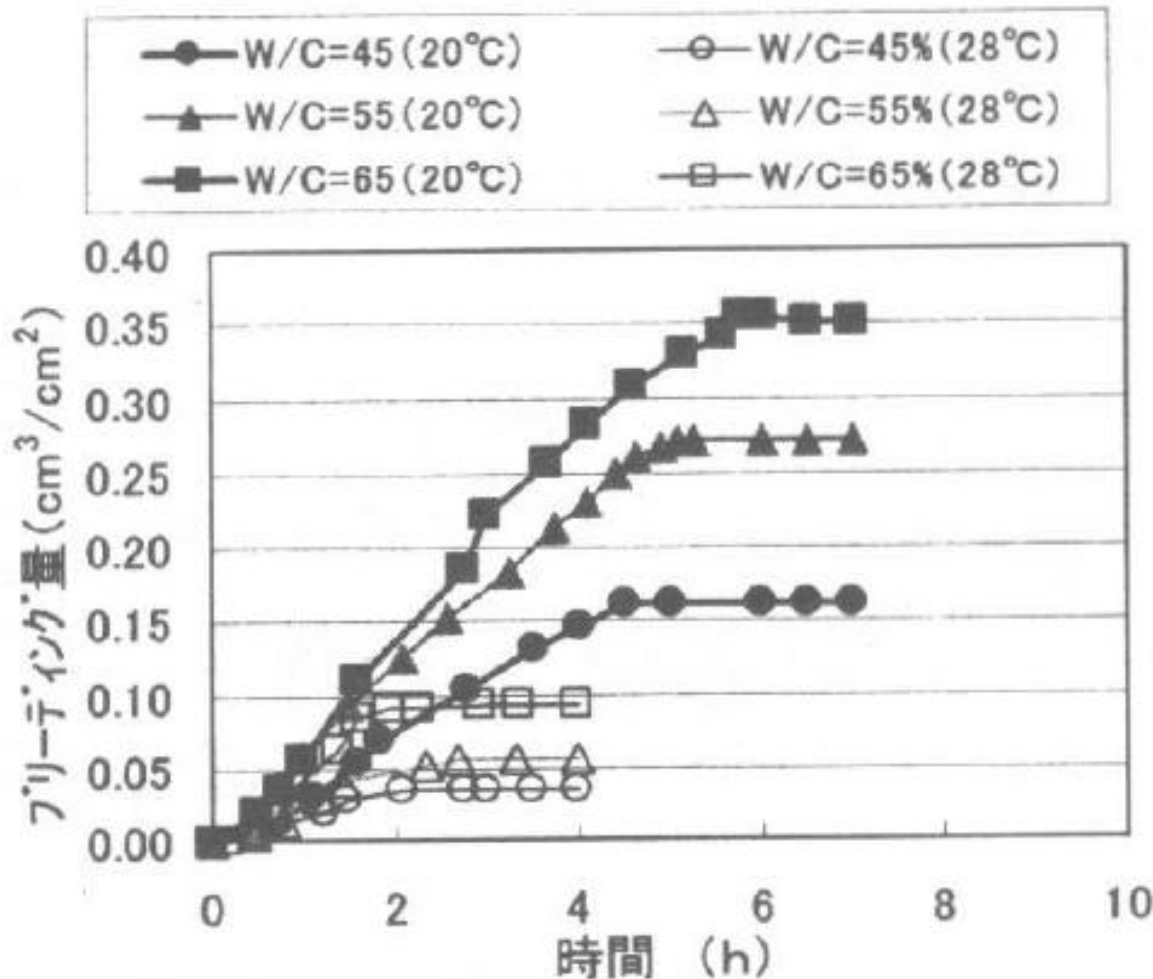


ブリーディングは、
数時間継続するため、
打込みが終了後に
沈下が発生する。

ブリーディングが原因でできる不具合




型枠際に発生する沈下ひび割れ
対策は打ち上り速度を緩める

仕上げ面に生じた表面剥離
コテ押さえを急ぐと発生




沈下ひび割れの施工時の対策

ブリーディングが収まる
タイミングでタンピング

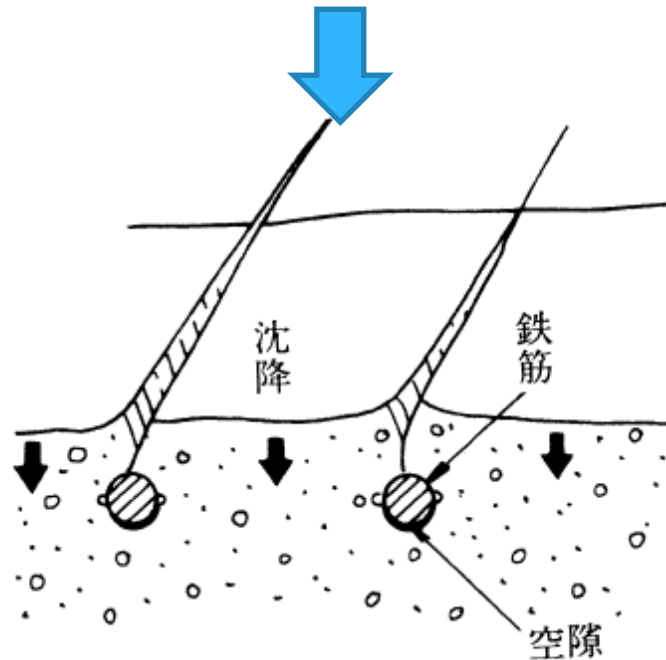

(a) 鉄筋に沿って生ずる場合

梁下で一旦止める理由

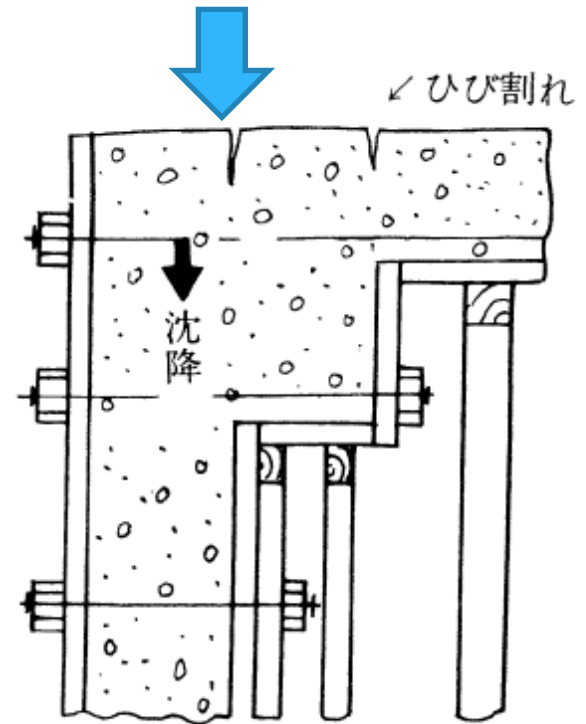


(b) 断面の変わるところに生ずる場合

(5) 斜面で発生しやすい表面気泡



良い気泡(微細な気泡)と
悪い気泡(大きな気泡)を
区別する。

➤ 一度に打ち上げ
るとでき易い

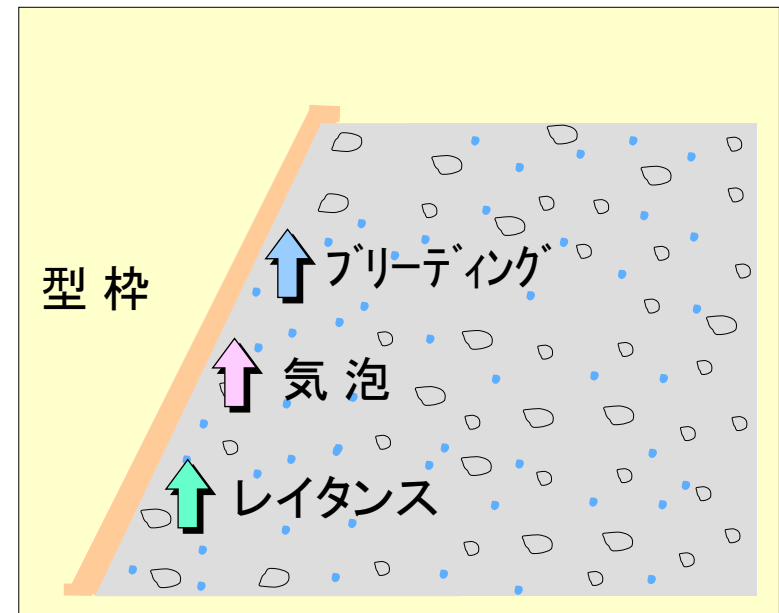

➤ 斜面の型枠際にでき易い

気泡を除去するスピーディング



3. 適切な補修で、初期欠陥にしない対応

■ 初期ひび割れの補修方法

⇒ 有害なひび割れを判断

■ コールドジョイントの補修方法

■ 豆板・空洞の補修方法

■ 表面気泡・沈下ひび割れの補修方法

⇒ 適切な補修で初期欠陥としない！

初期ひび割れを初期欠陥にしない。

■ まず、ひび割れが有害か無害かを見分ける。

有害なひび割れ：貫通ひび割れ（ひび割れ幅が大）

⇒ 鉄筋の腐食の影響を考慮

表面ひび割れ（ひび割れ幅は小）

⇒ 美観の影響を考慮

■ 補修方法： ひび割れからの劣化因子の侵入防止

■ 補修方法： エポキシ樹脂の注入など
ひび割れ幅を小さくする。

コールドジョイントの補修方法

- 上層と下層のコンクリートの一体性の確認をする。
⇒ 一体性が確認されると、ひび割れと同様の対応

- 下層のコンクリートが十分に締め固まっている場合
⇒ 貫通ひび割れとみなして補修（樹脂注入など）
一般的には経過観察でよいが、美観上は問題。

- 下層のコンクリートが不十分な締め固めの場合
（例えば、山になっているコールドジョイント）
⇒ 下層のコンクリートの状況を調査し、対応

豆板・空洞の補修方法

■ かぶり部分に豆板や空洞ができた場合
⇒ 鉄筋がむき出しになり、腐食が早まる。

■ 補修方法：

- ①豆板の除去、空洞は調査
- ②不具合の部分を除いて、断面修復
- ③断面修復材は、ポリマーセメントモルタルなど
無収縮かつ充填性を考慮して補修

表面気泡・沈下ひび割れの補修方法

■ 小さな気泡は、耐凍害性に効果的

■ 大きな表面気泡は、劣化因子の侵入を早める。

⇒ 大きな表面気泡は補修すべき。

大きな気泡は、セメントペーストで埋める。

■ 沈下ひび割れは、美観が問題となる場合が多い。

⇒ タンピングや梁下を一旦打ち止める対策

⇒ Pコンの下は、セメントペーストで埋める。

4. コンクリート構造物のあるべき姿

- 本来は、高耐久性であるべき
- 施工時の変状を初期欠陥にしない！
- 維持管理計画を立てて、予防保全。
- 早めの点検で、安価な補修
- 健康寿命を延ばして脱炭素に貢献
- 人材の育成と、予算の確保が重要

ご清聴に感謝いたします。

