

# U-グラウトW

U-グラウトWは、低温時用の強度発現が早いオールプレミックスタイプのグラウト材です。アンカー固定やPC版等の高強度コンクリート製品の目地・接合部に向いている高流動タイプです。



**特長**

**強度発現性**

初期強度発現性に優れ、24時間後の圧縮強度が10N/mm<sup>2</sup>以上に達します。

**高強度**

材齢28日で、60N/mm<sup>2</sup>以上の圧縮強度を発現します。

**流動性**

高フロー性を有しているので、小さい隙間にも充填できます。

**用途**

アンカー固定工事・早期ボルト締め

高強度コンクリート接合工事

土木・建築における充填工事

**標準配合**


配合	U-グラウトW	混練水量	練上がり量
1m <sup>2</sup> あたり	1875kg	289~330ℓ	約1000ℓ
25kgあたり		3.9~4.4ℓ	約13.0ℓ

## U-グラウトWの練り方

### 1 容器に所定量の水を注ぎます。


(注) 粉体を先に入れると、ダマが生じやすくなります。

### 2 次に、グラウト粉体を徐々に投入し、攪拌位置を変えながら均一に練り混ぜます。

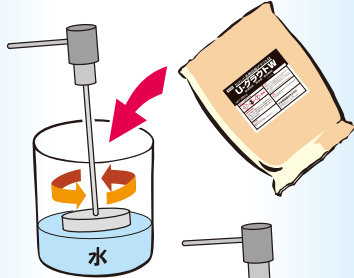

### 3 粉体投入後、混練機で2~3分間混練します。

(注) 練り上り温度は、なるべく30℃以下となるように温度調整をお願いします。

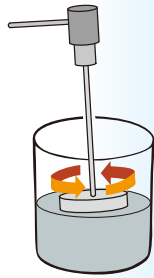

### 4 混練後のグラウトは、直ちに流し込みます。



#### ※) 推奨ミキサー


- ・ステンレス製ディスクタイプ高回転型(1100rpm程度)
- ・アルミ合金製の物はセメントとの反応により、発泡する恐れがある為、使用を避けてください。
- ・詳しくは施工マニュアルをご参照ください。

## ●一般物性

試験項目	U-グラウトW	
	試験値 <sup>1)</sup>	
養生温度 (°C)	5	20
水比 (%)	17.0	16.0
コンシステンシー (秒)	8.0	8.3
ブリーディング率 (%)	0.0	0.0
膨張収縮率 (%)	+0.01	+0.56
凝結時間 (時間-分)	始発	4-45
	終結	7-40
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	1日	12.8
	3日	52.7
	7日	76.9
	28日	91.0
鉄筋付着強度 (N/mm <sup>2</sup> )	7日	3.3
	28日	3.4


1)本試験は、NEXCO試験法312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法」に準拠し、弊社試験室にて測定した結果です。

## ●圧縮強度

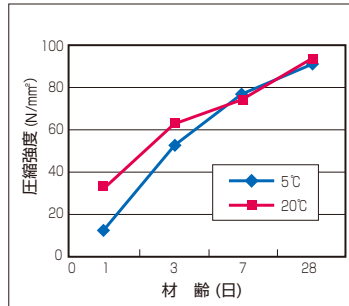

供試体 φ50mm x 100mm

## ●フロー性

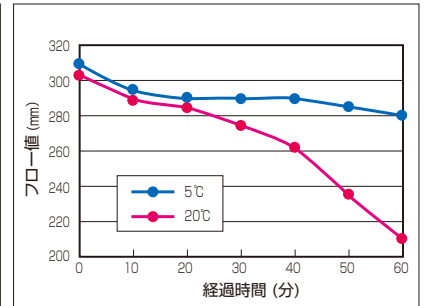

φ50mm x 100mmのフロー値 (練直し有り)

\* U-グラウトWは、スラリー供給システム用となりますが、25kg袋での対応も行っています。

## 使用上の留意事項

### ◆ 施工上の留意事項

- ・気温が5℃以下、20℃以上時の施工は避けてください。
- ・施工中および施工後の気温が5℃以下となる恐れがある場合は、施工を中止するか、保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。
- ・高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使用時間が短くなる場合があります。施工前の試し練り等により、施工に必要な可使用時間を確認してください。
- ・現場で、弊社指定材料以外の材料(砂、セメント等)の追加混合は避けてください。
- ・一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。
- ・製品は、所定の使用期限内でご使用願います。製品の使用期限は、製造日より4ヶ月です。
- ・ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

### ◆ 保管上の留意事項

- ・保管は、パレット積み等により、地面、床面から10cm以上の隙間を確保し、雨露の掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。

※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

## 安全上の注意事項

### ◆ 取扱い時の注意事項

- ・使用前に、施工要領書等の取扱い説明書を必ずお読みください。
- ・取扱いの際は、必ず保護メガネ、防護マスク、ゴム手袋等の保護具を着用し、目や皮膚への付着、口からの吸引を防止してください。

### ◆ 応急処置

- ・目に入った場合 : 水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを容易に外せる場合は外し、洗浄を続けてください。医師に連絡してください。
- ・皮膚に付着した場合 : 気分が悪いときは、医師に連絡してください。水と石鹸で洗ってください。
- ・吸入した場合 : 呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。症状が出た場合は、医師に連絡してください。
- ・飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗ってください。気分が悪い場合は直ちに医師の診断を受けてください。

### ◆ 廃棄上の留意事項

- ・内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託してください。

※詳細につきましては、各製品のSDS(安全データシート)を必ずお読みください。

## 本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

# 宇部興産建材株式会社

## リニューアル営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館  
TEL(03)5419-6205 FAX(03) 5419-6269

<http://www.ube-ind.co.jp/ubekenzai/>

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館 TEL 03-5419-6205  
大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ20F) TEL 06-6346-1403  
名古屋支店 〒461-0005 名古屋市中区東横1-1-10(アーバンネット名古屋ビル20F) TEL 052-961-1375  
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22(広島興銀ビル) TEL 082-244-7234  
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12(メットライフ天神ビル8F) TEL 092-781-2309  
東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3(鹿島広業ビル) TEL 022-262-6235  
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 TEL 011-784-8183

販売取扱店

技術の翼  
革新の心  
Wings of technology  
Spirit of innovation

UBE